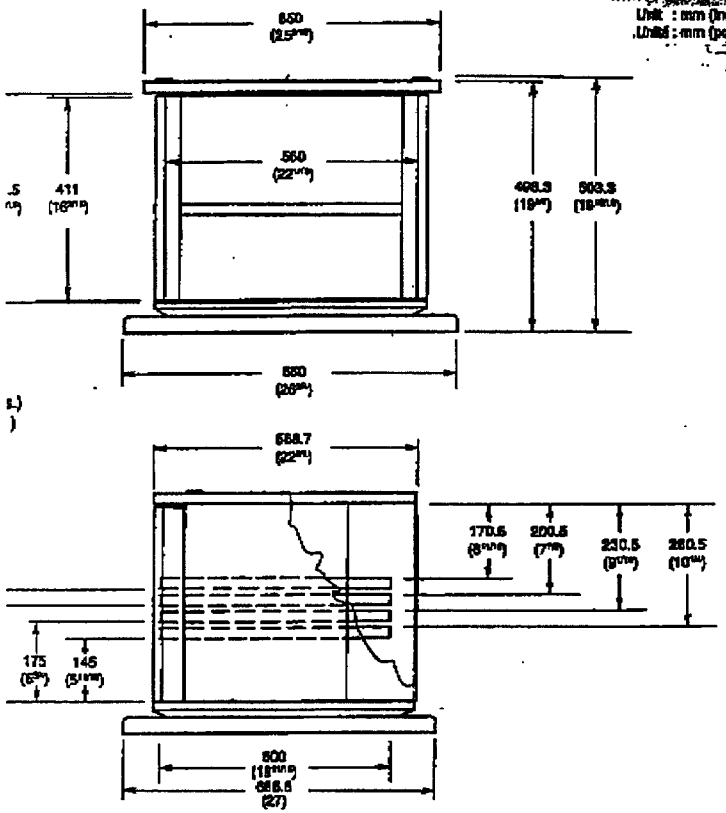

SONY

SU-32XBR4

TV STAND/SUPPORT DE TÉLÉVISEUR

INSTRUCTIONS

This TV stand is designed for use with Sony 32-inch TV set.

NOTES ON ASSEMBLY

- You will need a medium size Philips head screwdriver.
- Assemble the stand only by the method shown in this instruction sheet.
- Assemble the stand near the location where the stand will be used.
- The circled letters in the illustrations are the same as those in the "PARTS LIST." For easier assembly, line up the parts in the order they will be required.

NOTES ON USE

- Do not place the stand in a location near heat source, such as a radiator, or in a place subject to direct sunlight.
- Clean the stand periodically with a soft cloth. If finger prints, food and beverage stains, etc., are difficult to remove, use a cloth moistened with a mild detergent solution. Do not use a scouring powder, abrasive pad or solvent.

MODE D'EMPLOI

Ce support est étudié pour recevoir un téléviseur Sony de 32 pouces.

REMARQUES SUR L'ASSEMBLAGE

- Se munir d'un tournevis philips de taille moyenne.
- Monter le support seulement par la méthode indiqué dans la feuille d'instruction.
- Monter le support à proximité de l'emplacement où il va être utilisé.
- Les lettres encerclées des illustrations de chaque étape correspondent aux lettres des éléments de la «LISTE DES ÉLÉMENTS». Pour faciliter le montage, aligner les éléments dans l'ordre d'assemblage.

REMARQUES SUR L'UTILISATION

- Ne pas placer le support près d'une source de chaleur comme un radiateur, ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- Nettoyer périodiquement le support avec une étoffe douce. Si des marques de doigts, des taches de graisse ou de liquide, etc., sont difficiles à enlever, utiliser une étoffe humectée d'une solution détergente douce. Ne pas utiliser de poudre décapante, de tampon abrasif ou de solvant.

APPROVED
TOCABI AMERICA CORP.
ENGINEERING DEPARTMENT
SIGNATURE
DATE 7/24/95

ASSEMBLED STAND/SUPPORT ASSEMBLE

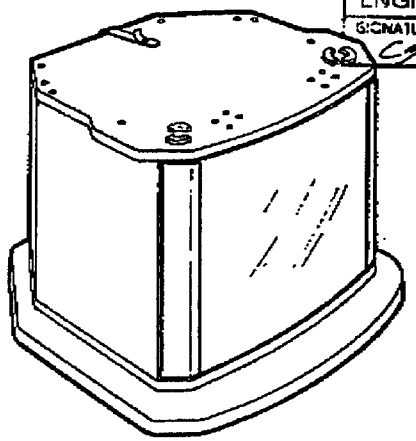

OF EACH SHELF
OS DE CHAQUE PLANCHE

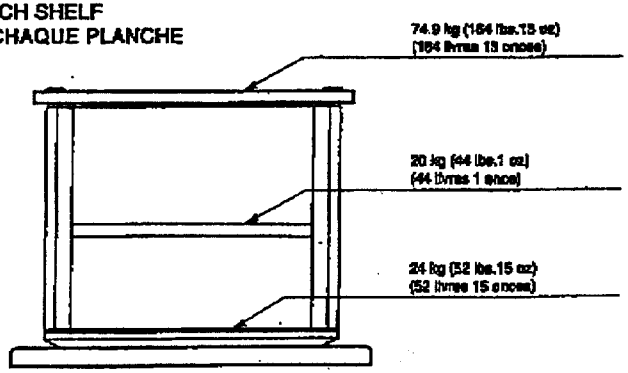

Design and specifications subject to change without notice.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

ED IN USA
IÉ AUX ETATS-UNIS

R0509

© 1995 by Sony Electronics Inc.

OCT 19 '95 11:06AM

DIMENSIONS
Spécifications



Weight : Approx. 29 Kg (64 lb
Poids : Env. 29 Kg (64 livres



CARRYING CAPACITY
RÉSISTANCE AU POI

SONY ELECTRONIC INC. PRINTE
SONY ELECTRONIC INC. IMPRIM

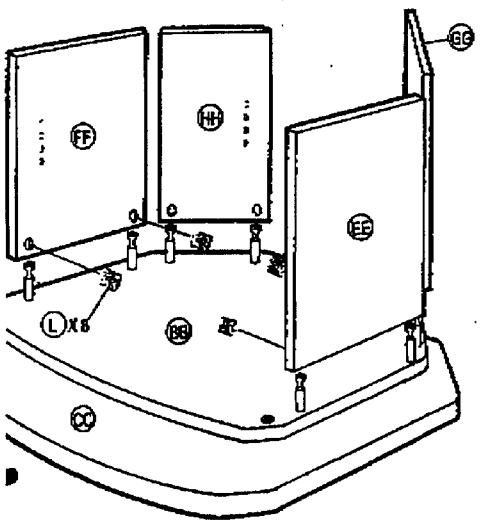

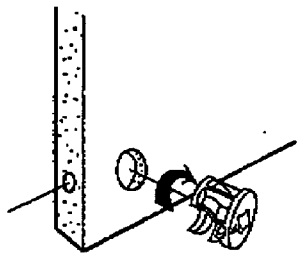

Insert arm with the arrow mark pointing to the connecting bolt hole and tighten with Allen Wrench.

Insérer le moulage de came au trou joint de boulon comme la direction de flèche indiquée. Alors serrer avec la clé coudée.

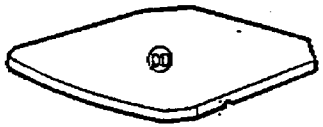

Choose the appropriate holes depending on the components to be installed.

Choisir les trous appropriés en fonction des composants à installer.

5

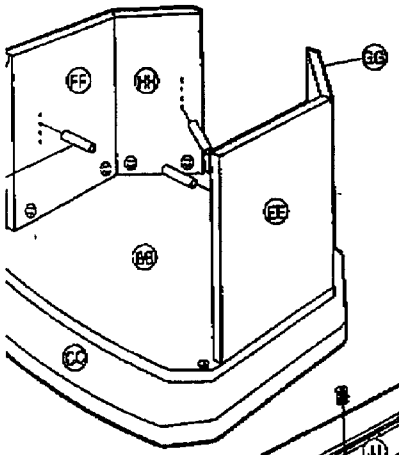

Tempered Glass / Verre de sûreté

The glass panels in this stand are made of tempered glass. Although it is more shock-resistant than ordinary glass, tempered glass may shatter if it receives a sudden shock. Be careful not to drop or scratch the glass.

Les glaces de ce support sont en verre trempé, un matériau plus résistant aux chocs que le verre ordinaire. Cependant, ce verre de sûreté peut se briser s'il reçoit un choc brusque. Bien veiller à ne pas rayer ou faire tomber cette glace.

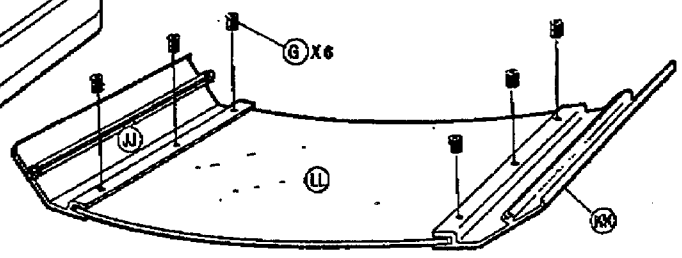

s bottom edge of the glass door bottom edge of the extrusions, ghtening the screws.

au niveau de la bord fini du porte vec la bord fini des extrusions, rrer les vis.

6

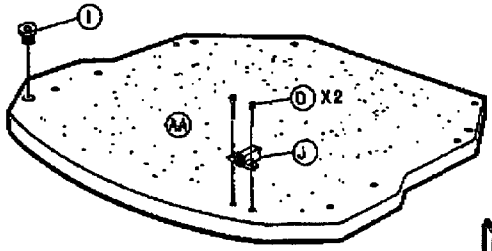

7

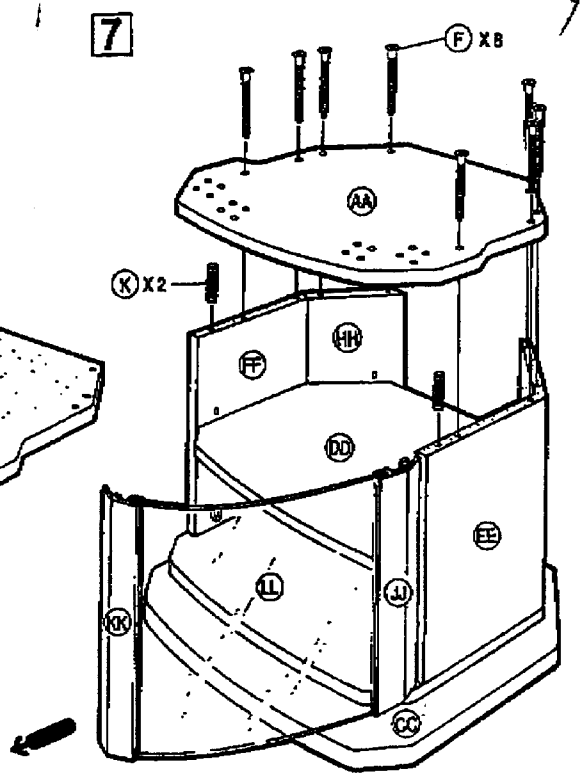

8

ASSEMBLE THE BACK PANEL WITH THE BLACK FINISH INSIDE THE UNIT.

MONTER LE PANNEAU ARRIÈRE AVEC LE FINI NOIR À L'INTÉRIEUR DU SUPPORT.

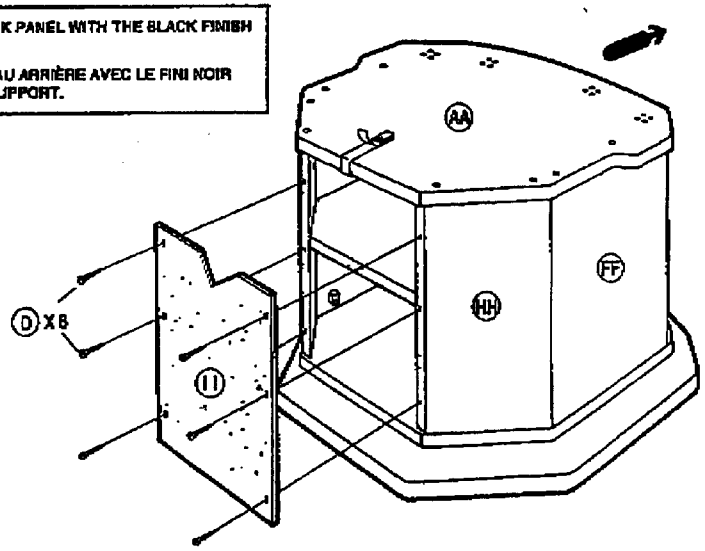

3

4

Align th
with the
before it

Aligner
vitrée
avant

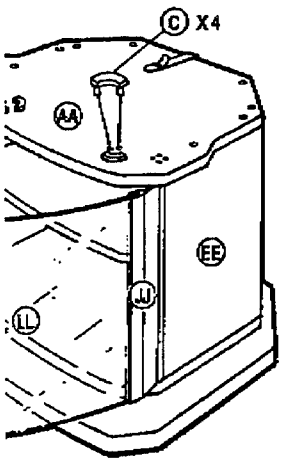

for SONY KV-32XBR100

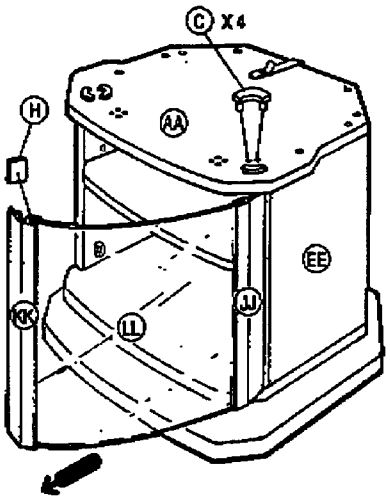

Use outside hole position for SONY KV-32XBR45

Utiliser la position de trou extérieure pour SONY de KV-32XBR45

door angle
porte à angles

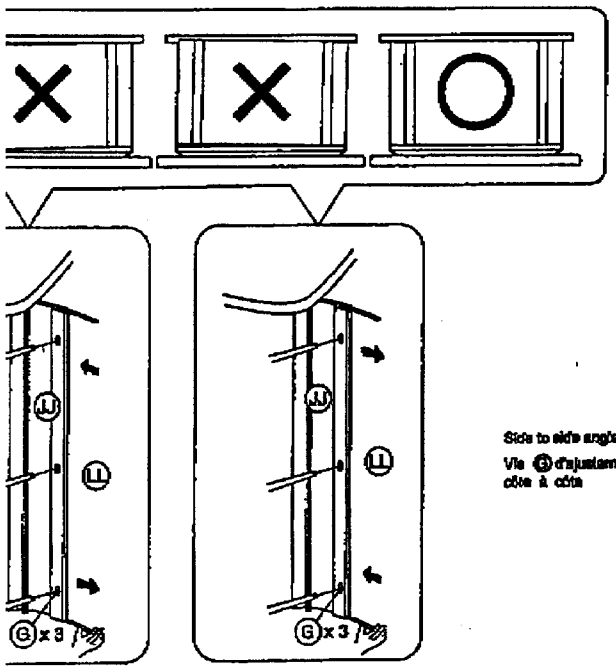

Side to side angle adjust screw G

Vis G d'ajustement à angles côté à côté

11

INSTALLING THE TV
INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

KV-32XBR100, KV-32XBR45
(FOR PURPOSE OF ILLUSTRATION MODEL KV-32XBR45 IS SHOWN)

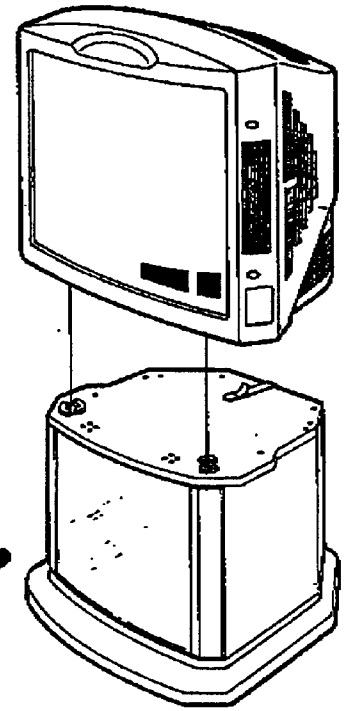

Place the TV so that the feet fit in the guides.

Glisser les pieds du téléviseur dans les parties découpées en arrondi.

12

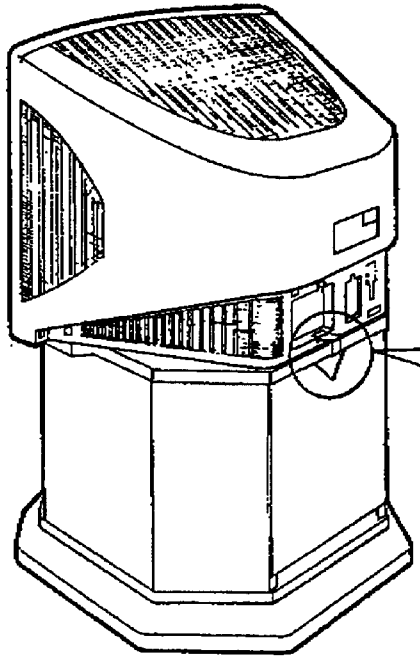

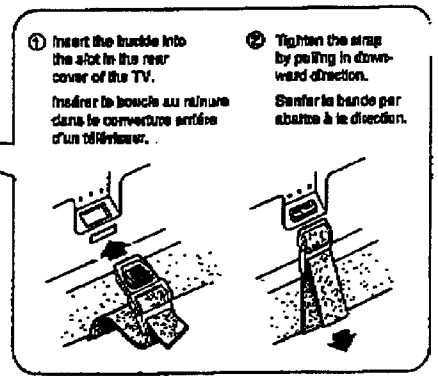
① Insert the buckle into the slot in the rear cover of the TV.
Insérer la boucle au rainure dans la couverture arrière d'un téléviseur.
② Tighten the strap by pulling in downward direction.
Serrer la bande par abaisse à la direction.

NOTE: Buckle should be removed from strap and reinstalled face down for model KV-32XBR100

9

Use inside hole position

Utiliser la position de tro

10

Adjustment of
Ajustement de